



## 8.6. Equipamentos especiais

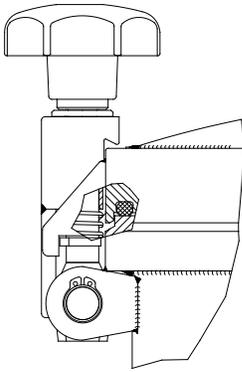

Sistema de liberação de segurança

Artigo Nº 2027 AL


Requer pressão manual para liberar e levantar a tampa.  
Somente quando a tampa é levantada cerca de 10-15 mm, é possível afastar o parafuso.

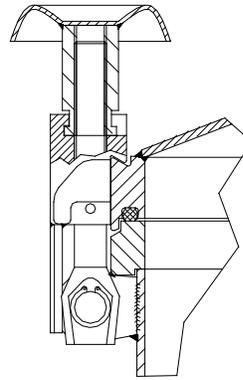

Sistema de liberação de pressão


Artigo Nº 2027 ZL

Para liberar a pressão e abrir a tampa é preciso acionar o manipulô. Ao levantar a tampa cerca de 10 mm, é possível afastar o parafuso.

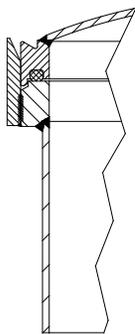

Cunha para instalação lateral

Artigo Nº 2026

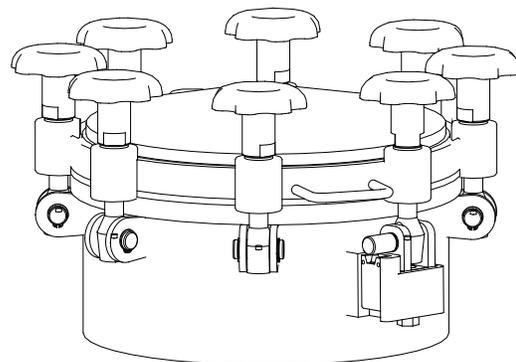

Parafuso com dispositivo de segurança

Artigo Nº 2027SK

Artigo Nº	Descrição
2027 AL	Sistema de liberação de segurança para tampa de pressão e tampa 1-bar (para 2210125, 2210135 e 2210, por exemplo)
2027 ZL	Sistema de liberação de pressão para tampa de pressão e tampa 1-bar (para 2210125, 2210135 e 2210, por exemplo)
2027 SK	Parafuso com dispositivo de segurança e interruptor de limite do tipo Stahl 8064
2026	Cunha para instalação lateral para tampa de pressão e tampa 1-bar

**zimmerlin**  
EDELSTAHL-TECHNIK



Archon Industries Inc.  
357 Spook Rock Road, I-505  
Suffern, NY 10901 - USA  
Tel: (845) 368-3600  
Fax: (845) 368-3040  
800-554-1394  
www.ARCHONind.com

